



Comment tester un plafonnier LED




Votre plafonnier ne s'éclaire plus cela vient, soit du transformateur soit du plafonnier lui-même. En grande majorité, il s'agit du transformateur. C'est pour cela qu'il faut le tester.

Au dessus de la vitrine se trouvent les branchements électriques.

Déconnecter le transfo du plafonnier.

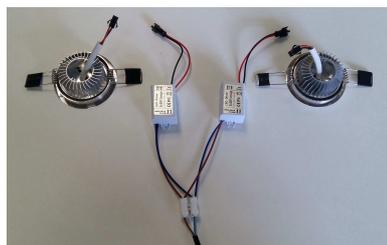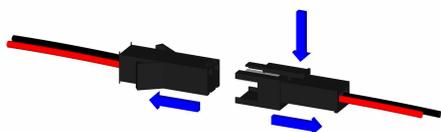

Enlever le plafonnier de son emplacement en le sortant par le dessous.
Attention aux ressorts.

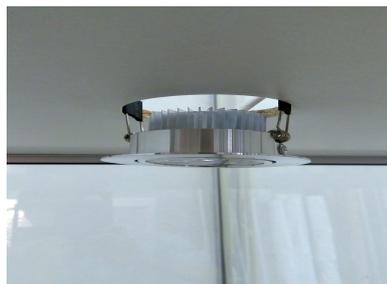

Connecter le plafonnier à un autre transfo.



- 1 - Si le plafonnier s'allume, il faut remplacer le transfo et uniquement le transfo. Replacer le plafonnier et changer le transfo en réalisant le même branchement
- 2 - Si le plafonnier ne s'allume pas, il faut remplacer le plafonnier.

N.B :

Rebrancher l'ensemble des câbles à l'identique.

Connecter le **N** et le **L** au 220V en respectant **impérativement** les couleurs. (ex Bleu avec Bleu pour le neutre N)