


NOTICE de MONTAGE et ENTRETIEN Type vm


1 - DEBALLAGE : Défilmer la vitrine. Déballer les colis verre Attention, toujours poser les verres, de préférence verticalement contre un mur, sur un carton ou un tapis au sol.

2 - FIXATION : Fixer « de niveau » la cornière aluminium 20x20 à votre mur avec des vis et des chevilles adaptées. Puis, poser la vitrine sur la cornière aluminium et fixer la vitrine au mur (grâce aux fixations murales coulissantes sur le haut de la vitrine) avec des vis et des chevilles adaptées.

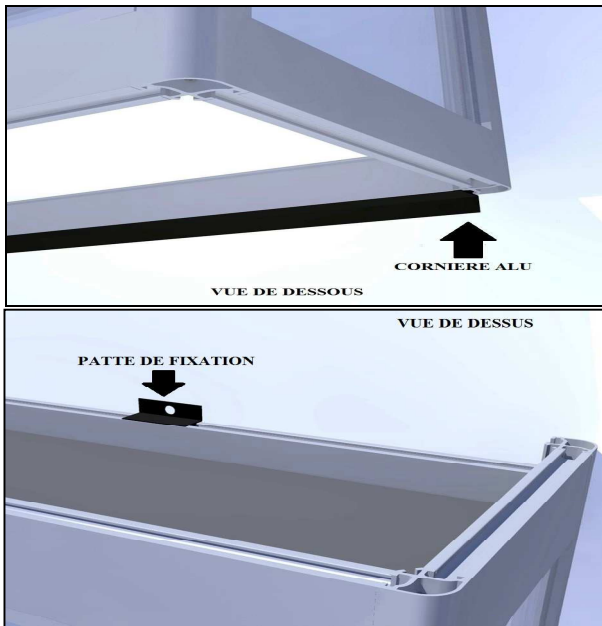


3 - TABLETTES : Vérifier le serrage des taquets. Si besoin effectuer un réglage à vos dimensions : Enlever Le caoutchouc, dévisser d'1/4 de tour, coulisser et revisser d'1/4 de tour, pas plus. Placer les tablettes sur les taquets arrière bien au fond, puis poser les sur les taquets avant.

4 - SERRURE (si option) : Attention, clé vers l'extérieur, côté onglet. 1 joint de chaque côté du verre. Serrer le capot arrière avec un tournevis. ↓

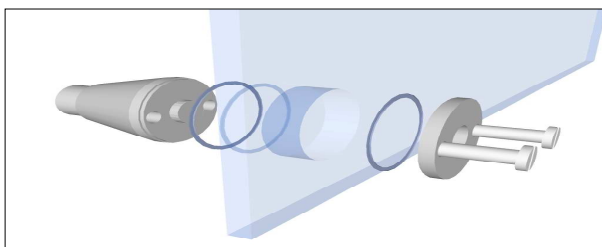


5 - CAGES à BILLES : Connecter 2 cages à billes (complète ou de moitié) suivant le dessin ci-dessous et les placer au centre de la vitrine, dans la coulisse basse.

La longueur totale des cages à billes doit correspondre (environ) à la dimension de la porte. ↓

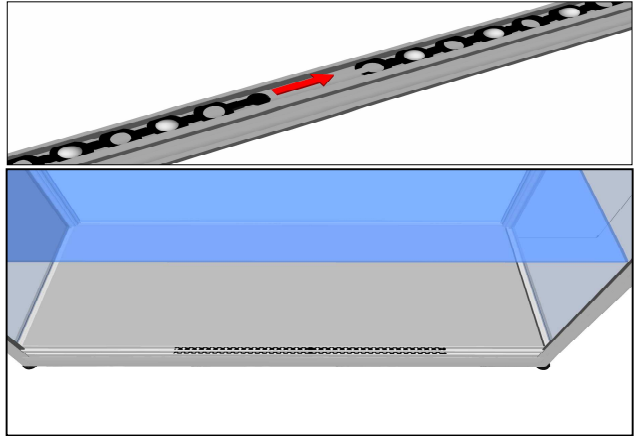

6 - PORTES : Attention au sens des onglets, côté extérieur de la vitrine. Placer le haut de la porte dans la coulisse haute et amener la porte vers le bas sur les cages à billes. ↓

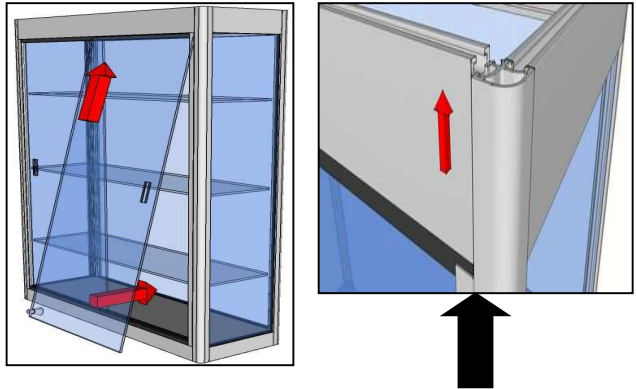

(Si toutefois les portes ne rentrent pas facilement, utiliser une clé Allen de 5 mm pour dévisser et remonter légèrement la traverse supérieure et faciliter l'insertion des deux portes, puis revisser la traverse dans sa position initiale)

7 - ENTRETIEN : Le nettoyage se fait avec un chiffon humidifié par un produit pour vitres.

Pour un fonctionnement optimal, la coulisse basse recevant les cages à billes doit rester sèche, propre et non encombrée.

Si besoin, repositionner les cages à billes.