

Comment placer les mini Spots LED sur tige

Prévoir un foret de 10 ou 6 mm selon le modèle pour le perçement du plateau.

10 mm pour les **tiges Alu** ou **6 mm** pour les **tiges acier**.

Percement

A l'endroit souhaité, percer votre plateau (épaisseur 25 mm maximum) par le dessus en cas d'éclatement des matériaux.

Installation

Déballer votre mini spot sur tige.

Débrancher le transfo de la tige à l'aide du connecteur rapide.

Dévisser et enlever l'écrou (et la rondelle pour la tige alu) de sa tige filetée.

Glisser la tige par le dessus dans le trou puis revisser par le dessous l'écrou (et la rondelle pour la tige alu).

Serrer l'écrou à l'aide d'une clé adaptée.

Tige Alu



Tige Acier




Branchement

Connecter les fils du spot au transfo avec le domino blanc en appuyant sur le dessus de chaque coté. (attention **de respecter la couleur des fils + et -**)

Placer ou fixer le transfo Led pour qu'il reste accessible et aéré.

Connecter le **N** et le **L** au 220 V en respectant **impérativement** les couleurs. (ex Bleu avec Bleu pour le neutre N)

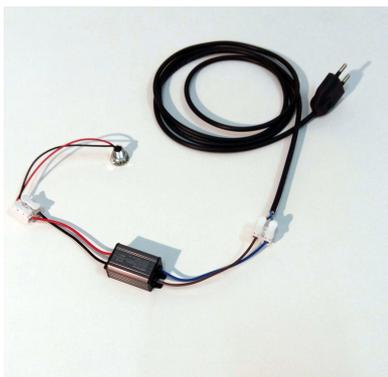

Brancher et orienter les spots selon vos besoins.