

Comment ajouter un taquet dans une vitrine avec Tripodes (type Vitrine Basse, Comptoir, Table ou plate)



Enlever les portes et les tablettes (toujours poser les verres de préférence verticalement contre un mur et **impérativement** sur un carton ou un tapis)

Option 1 (Par le dessous) conseillée


Enlever le dessous de la vitrine.

Utiliser une pince coupante en biais pour couper les angles des ailettes.

Enlever le caoutchouc, dévisser légèrement le taquet puis glisser le dans le profil.

Régler tous les taquets à la hauteur souhaitée. (Attention, ne pas serrer plus d'1/4 de tour)

Replacer le caoutchouc.

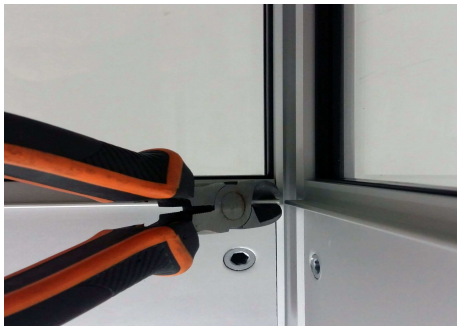

Vérifier la mise à niveau avec les vérins à vis puis replacer les verres.

Option 2 (Par le Dessus)

Utiliser une clé 6 pans de 3 mm pour desserrer les tripodes (pièces d'angle) du dessus en tournant de 2 ou 3 tours à droite pour les vitrines depuis 2015 et à gauche pour celles d'avant.

Enlever le cadre alu avec le dessus verre en le levant bien verticalement.

Enlever le caoutchouc, dévisser légèrement le taquet puis glisser le dans le profil.



Replacer le dessus et serrer en sens inverse.

Régler tous les taquets à la hauteur souhaitée. (Attention, ne pas serrer plus d'1/4 de tour).

Replacer le caoutchouc.

Vérifier la mise à niveau avec les vérins à vis puis replacer les verres.